取扱説明書

シュレッドマスター
1630RSX/2070RSX

2070RSX

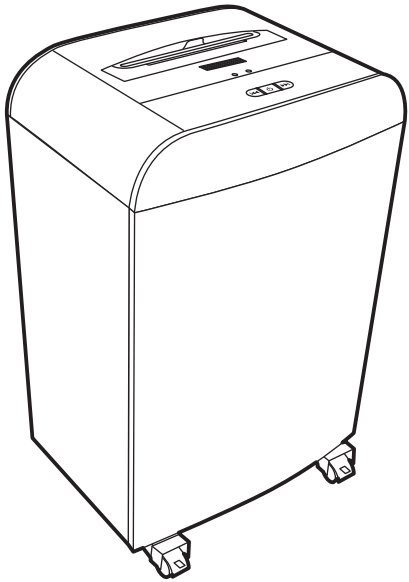

1630RSX

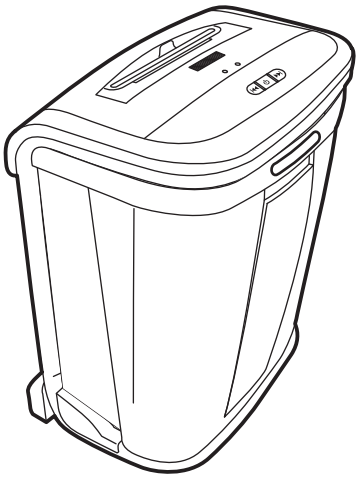

アコ・ブランズ・ジャパン株式会社
〒164-0012東京都中野区本町1-32-2
ハーモニータワー14F
TEL.03-5351-1801
www.accobrands.co.jp

はじめに

このたびは弊社シュレッドマスターをお買い求めいただき、
ありがとうございました。
ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、
末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
本取扱説明書は必ず保管してください。

目　次

1• 内容物の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2• ご使用上の注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
3• 各部の名称と働き ・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
4• ご使用の前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
5• ご使用方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
　自動モード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
　手動モード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
　紙詰まりを起こした時(逆転モード) ・・・・・・・・ 16
6• ゴミを捨てる時 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
7• お手入れ方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
8• こんな時は ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
9• 製品仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

保証とサービス(保証書添付)

※本機は主に紙類を細断する目的で設計されています。メディア類の大量細断には適しておりません。また、本機ではメディア用ダストボックスを使用しないと、紙とメディアの細断クズの分別はできません。

お客様へ

★小さなお子様自身の使用、または小さなお子様がいらっしゃる環境での使用は絶対にしないでください。
また使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグも抜いてください。

★本機は製造途中において細断テストを含む製品検査を実施しております。細断テストの後、細断くずの除去を行っておりますが、カッターなどに付着した細断くずが輸送途中の振動などにより落下し、くず箱や本体に残っている場合があります、あらかじめご了承ください。

1・内容物の確認

下記のとおり、本体および付属品が同梱されていることをご確認ください。後述のセット方法にしたがって組み立ててください。

【1630RSX】

マシン本体

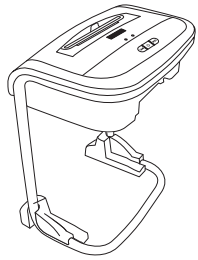

ダストボックス

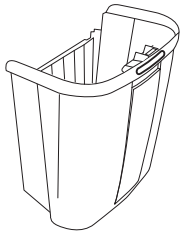

メディア用
ダストボックス

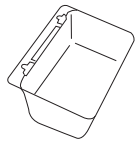

※ダストボックスに取り付けることで、メディアの細断クズを分別できます。

【2070RSX】

マシン本体

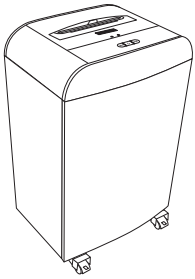

ゴミ袋用フレーム

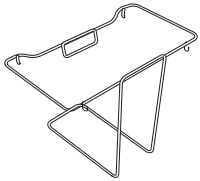

メディア用
ダストボックス

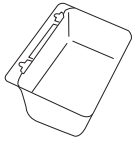

※ダストボックスに取り付けることで、メディアの細断クズを分別できます。

ゴミ袋（5枚）

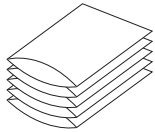

【共通】

電源アダプター
（アース端子付）



※電源プラグにこのアダプターを差し込み、かつ、アダプターのアース端子をアース接続してご使用ください。

取扱説明書（本書）

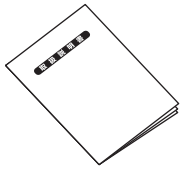

シュレッダー使用時の注意書き

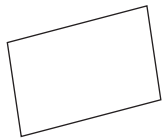

※お手元に置いてご使用になることをお勧めします。

2・ご使用上の注意

表示の意味

⚠ **警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ **注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

安全にご利用いただくために、下記の注意事項を必ずお守りください。

⚠ 警告

危険ですので、お子様には絶対に使用させないでください。
※マシン内部にカッターがあり、けがをする恐れがあります。

危険ですので、カッター部には手を触れないでください。また、投入口や排出口には指を入れないでください。
※マシン内部にカッターがあり、けがをする恐れがあります。

ネクタイ・ネックレス・衣類が引き込まれないようにしてください。
※けがをする原因になる恐れがあります。
万一引き込まれた時は電源を切って、引き込まれた部分と引き込まれなかった部分の境で切り離してください。次に、電源を入れて逆転作動させて引き込まれたものを取り除いてください。 引き込まれたまま電源を切らずに、逆転作動させたり、無理に引き戻すことは絶対に避けてください。

髪が引き込まれないようにしてください。
※けがをする原因になる恐れがあります。
万一引き込まれた時は電源を切って、引き込まれた部分と引き込まれなかった部分の境で切り離してください。次に、電源を入れて逆転作動させて引き込まれたものを取り除いてください。 引き込まれたまま電源を切らずに、逆転作動させたり、無理に引き戻すことは絶対に避けてください。

濡れた手で電源プラグを扱わないでください。
※感電の恐れがあります。

電源コードを傷つけたり、加工したりしないでください。また、コードの上に重いものをのせたりしないでください。
※火災、感電の恐れがあります。

ご自分で分解、改造、修理をしないでください。
※感電や思わぬけがをする恐れがあります。

お手入れの際に可燃性スプレーを使用しないでください。内部にガスがたまり、引火の危険性があります。

万一、煙が出たり、変な臭いがするなど、異常な状態になりましたら、使用を中止して、電源プラグを抜いてください。
※火災、感電の恐れがあります。

⚠ 注意

本機は紙類とCD/DVD/CARD(磁気カード・ICカード等を除く、プラスチック製カードのみ)の細断専用機です。他の目的に使用しないでください。
※故障の原因となります。
★ＯＨＰシート・カーボン紙・感熱紙・厚紙・通帳の表紙・封筒(糊がついているため)・ポリ袋・布・ビニール・フィルム・ラベル用紙・シールなどの糊の付いたものは細断には適しません。投入しないでください。
★10号針以上のステープラー・クリップ・ピン等は必ず取り除いてから投入してください。
★但し、分別処理はできませんので、ご注意ください。
★フロッピーディスクは絶対に細断しないでください。故障の原因となります。

CD/DVDのラベルははがして細断してください。
※カッター内部にラベルが付着し、細断能力が落ちたり、故障の原因になります。

CD/DVD/CARDのゴミを処理する時は、細断くずで手などを傷つけないように注意してください。
※けがをする原因になる恐れがあります。

本機は重心が高い位置にありますので、転倒に注意してください。
水平で安定した場所に設置してください。
※けがをする原因になる恐れがあります。
操作中に転倒したときは、必ず電源を切って適切に処理してください。

本機の上に物をのせたり、腰掛けたり、のったりしないでください。
※けがをする原因になる恐れがあります。

冷暖房機のそば、高温多湿な場所、ほこりの多い場所で使用しないでください。
※火災、感電の恐れがあります。

本機に水などをかけないでください。
※火災、感電の恐れがあります。

ゴミを捨てる時、ご使用にならない時、移動する時は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
※火災、感電の恐れがあります。

電源プラグを抜く時は必ずプラグ部を持って抜いてください。
※火災、感電の恐れがあります。

必ずコンセントの近くで本機を利用し、電源プラグが容易に着脱できるように、コンセントの近くにものをおかないでください。

電源は必ずAC100V 電源をご使用ください。タコ足配線はしないでください。
電源プラグをコンセントへ接続する前に必ずアース線を接続してください。
またアース線を外す時は必ず電源プラグをコンセントから抜いた後に行ってください。
※火災、感電の恐れがあります。

3・各部の名称と働き

【1630RSX】

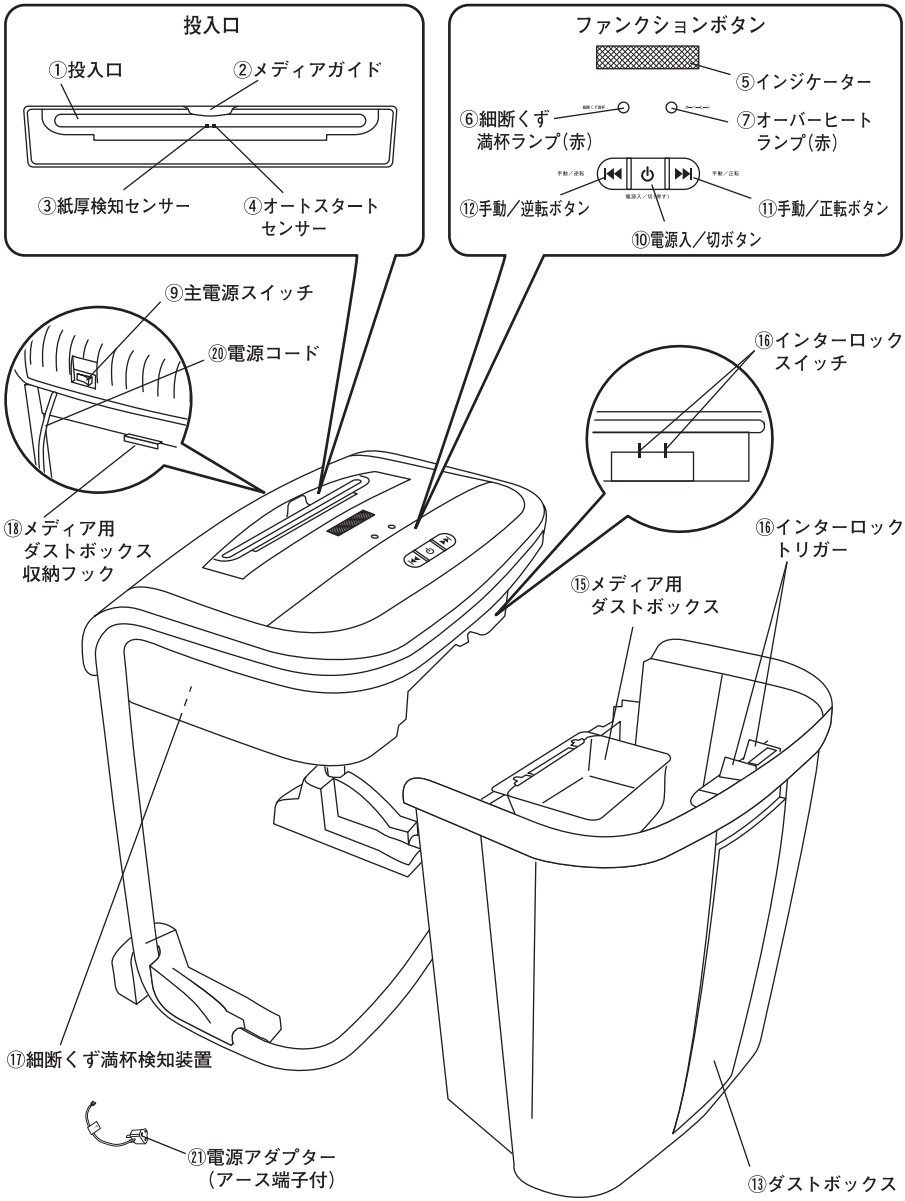

【2070RSX】

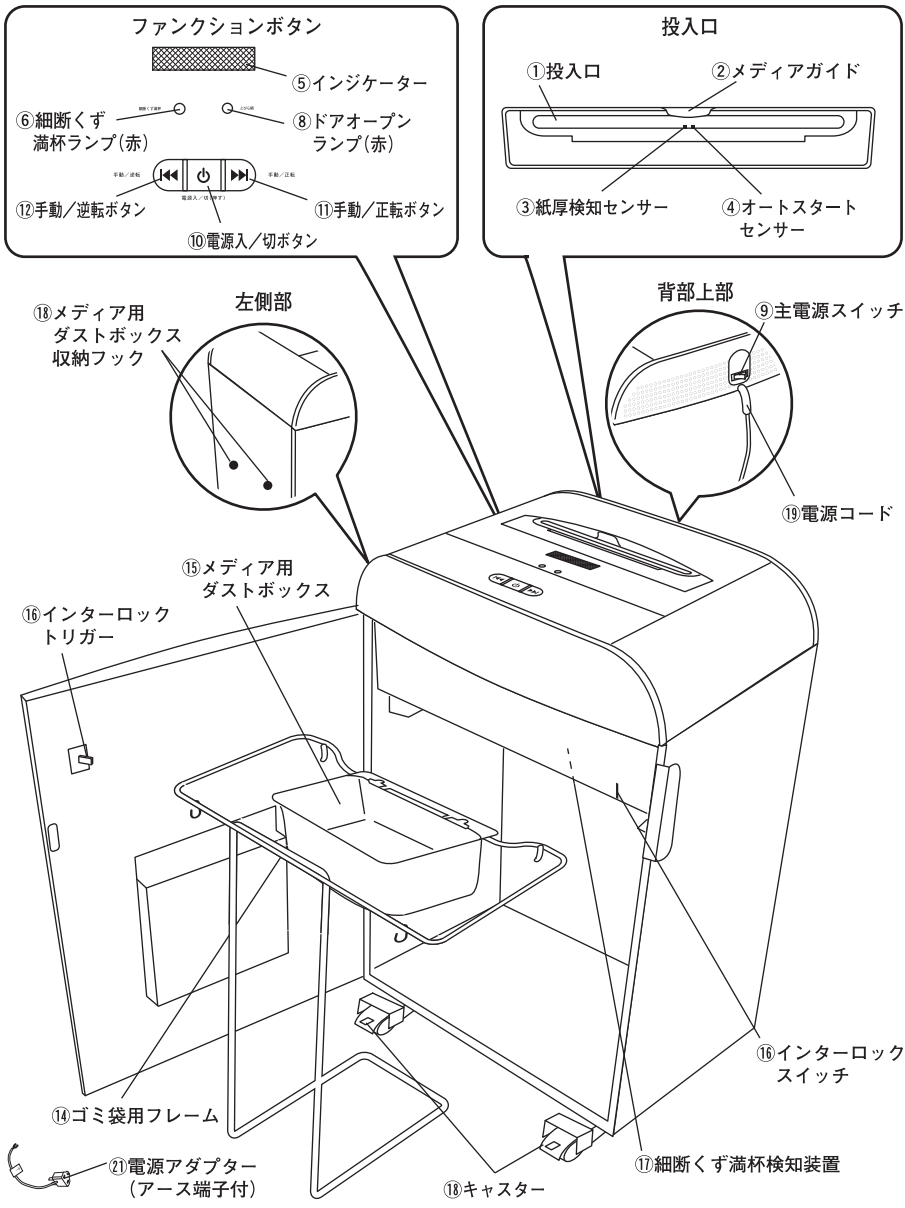
ファンクションボタン
⑤インジケーター
⑥細断くず
満杯ランプ(赤)
⑧ドアオープン
ランプ(赤)
⑫手動／逆転ボタン
⑪手動／正転ボタン
⑩電源入／切ボタン
投入口
①投入口
②メディアガイド
③紙厚検知センサー
④オートスタート
センサー
左側部
⑱メディア用
ダストボックス
収納フック
背部上部
⑨主電源スイッチ
⑲電源コード
⑮メディア用
ダストボックス
⑯インターロック
トリガー
⑯インターロック
スイッチ
⑭ゴミ袋用フレーム
⑰細断くず満杯検知装置
㉑電源アダプター
（アース端子付）
⑱キャスター

①投入口

細断するものを投入してください。メディアを細断する場合は、メディアガイドをセットしてください。

②メディアガイド

CD/DVD/CARD(プラスチック製カード)を細断する場合は、メディアガイドをセットして投入してください。細断クズが飛び散り、思わぬケガをすることがあります。
ただし、磁気カードやICカードなどは細断に適しません。

③紙厚検知センサー

適正細断枚数(＝紙厚)以上の紙やCD/DVD/CARDを細断しようとした場合、過投入によるトラブルを防ぐために紙厚検知センサーが紙厚を感知して、細断を拒否します。
(イルミネーション(赤)を点灯して知らせます。)

④オートスタートセンサー

自動モード時に、投入口中央にあるオートスタートセンサーを通過させると、自動的に細断を開始します。投入口中央にあるオートスタートセンサーを通過しないと､作動しません。

⑤インジケーター

緑色あるいは赤色に点灯してマシンの状態を知らせます。

＜緑色点灯時＞	＜赤色点灯時＞
“自動モード”時	“手動／逆転モード”時
“手動／正転モード”時	“紙厚検知センサー”作動時
	“細断くず満杯ランプ”点灯時
	“ドアオープンランプ”点灯時(2070RSX)
	“オーバーヒートランプ”点灯時(1630RSX)
	“セルフクリーニング”作動時

⑥細断くず満杯ランプ(赤)

ゴミが満杯になりますと、センサーが働き、細断くず満杯ランプ(赤)が点灯して知らせます。ゴミを処分してください。

⑦オーバーヒートランプ(赤) 【1630RSXのみ】

“連続運転を続けたり、書類がかみこんだ状態で放置しますと、オーバーヒート防止機能が働き、オーバーヒートランプ(赤)が点灯して自動的に停止します。約20分後モーターが冷却され、オーバーヒートランプ(赤)が消灯して再度使用することができます。

⑧ドアオープンランプ(赤) 【2070RSXのみ】

ドアが開いている場合、ドアオープンランプ(赤)が点灯して知らせます。ドアをしっかりと閉めてください。

⑨主電源スイッチ

マシン背面にある主電源スイッチを押して、電源をオン(｜)／オフ(○)にします。使用しない場合は、必ずオフにしてください。

⑩電源入／切ボタン

ボタンを押すと電源が入り、インジケーターが緑色に点灯し、電源ボタンが青色に点灯して“自動モード”になります。

⑪手動／正転ボタン
ボタンを押すと電源が入り、インジケーターが緑色に点灯し、電源ボタンが青色に点灯して、“手動／正転モード”になり､手動細断をすることができます。

⑫手動／逆転ボタン
このボタンを押し続けている間だけ、インジケーターが赤色に点灯し、電源ボタンが青色に点灯して、、カッターは逆転作動します。ボタンを離しますと、インジケーターが消灯してスタンバイ状態に戻ります。

⑬ダストボックス　【1630RSXのみ】
本体にセットしてご利用いただく専用のダストボックスです。キャビネットにセットして使用してください。

⑭ゴミ袋用フレーム　【2070RSXのみ】
市販品90L以上のゴミ袋をこのフレームにセットしてマシン下部のドア内に入れて使用してください。

⑮メディア用ダストボックス
メディア細断時にはダストボックス(1630RSX)やゴミ袋用フレーム(2070RSX)に取り付けることで、メディアの細断くずの分別ができます。

⑯インターロックスイッチ／トリガー
ダストボックスがきちんとセットされていない場合(1630RSX)、ドアがきちんと閉まっていない場合(2070RSX)は、安全のために本機は作動しません。
万一の場合は、ダストボックスを引き出したり、ドアを開けるとモーターは停止しますので、非常停止手段として使用可能です。

⑰細断くず満杯検知装置
ダストボックスが満杯になりますと、細断くず満杯ランプ(赤)が点灯して、自動的に停止します。ダストボックスにたまったゴミを処分してください。

⑱メディア用ダストボックス収納フック
メディア用ダストボックスを使用しない場合はこのフックに掛けて置いてください。

⑲キャスター（4ヶ所）　【2070RSXのみ】
本機のキャスターは前後にだけ動きます。左右には動きませんので、移動の際は注意してください。設置後は必ずキャスターをロックしてください。

⑳電源コード
必ずAC100V のコンセントに接続して使用してください。
タコ足配線は避けてください。

⑳電源アダプター(アース端子付)
電源プラグをコンセントへ接続する前に必ずアース線を接続してください。またアース線を外す時は必ず電源プラグをコンセントから抜いた後に行ってください。

㉑電源アダプター(アース端子付)
電源プラグをコンセントへ接続する前に必ずアース線を接続してください。またアース線を外す時は必ず電源プラグをコンセントから抜いた後に行ってください。

4・ご使用の前に

本機は紙類とCD/DVD/CARD（磁気カード、ICカード等を除くプラスチック製カードのみ）の細断専用機です。

★OHPシート・カーボン紙・感熱紙・厚紙・通帳の表紙・封筒（糊がついているため）・ポリ袋・布・ビニール・フィルム・ラベル用紙・シールなどの糊の付いたものは細断には適しません。投入しないでください。
★10号針以上のステープラー・クリップ・ピン等は必ず取り除いてから投入してください。

細　断　能　力

過投入による紙詰まりなどによる故障を避けるために、下記の細断枚数を必ず守ってください。

【1630RSX】

種類	摘要	カットタイプ	最大／定格細断枚数
紙　類	A　4（コピー用紙 64g/m²）	クロスカット（4×45mm）	16枚（50HZ） 16枚（60HZ）
メディア	CD/DVD/CARD	クロスカット（4×45mm）	1枚（50HZ） 1枚（60HZ）

【2070RSX】

種類	摘要	カットタイプ	最大／定格細断枚数
紙　類	A　4（コピー用紙 64g/m²）	クロスカット（4×50mm）	20枚（50HZ） 20枚（60HZ）
メディア	CD/DVD/CARD	クロスカット（4×50mm）	1枚（50HZ） 1枚（60HZ）

※紙質や湿度等により細断枚数は異なります。
※フロッピーディスクは絶対に細断しないでください。故障の原因となります。

最大細断枚数：
10回連続で細断することができる枚数。（64g/m²・A4コピー用紙、細断率90％以上）

定格細断枚数：
定格時間連続で細断することができる枚数。（64g/m²・A4コピー用紙、細断率90％以上）

⚠ 警告

投入口にネクタイ・ネックレス・髪・衣類が引き込まれないようにしてください。
※けがをする原因になる恐れがあります.
万一引き込まれた時は電源を切って、引き込まれた部分と引き込まれなかった部分の境で切り離してください。次に、電源を入れて逆転作動させて引き込まれたものを取り除いてください。 引き込まれたまま電源を切らずに、逆転作動させたり、無理に引き戻すことは絶対に避けてください。

移動方法【2070RSX】

2070RSXのキャスターは前後にしか可動しません。移動する時は、前後に動かしながら移動させてください。
設置後は必ずキャスター(4ヶ所)をロックしてください。

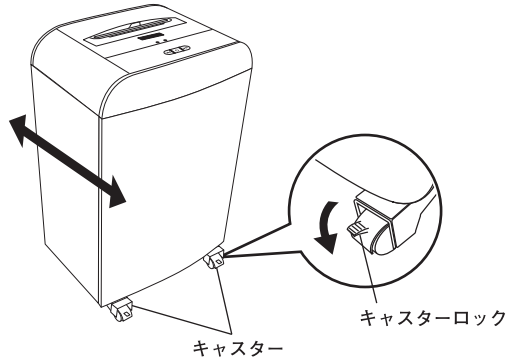

⚠ 注意

本機は重心が高い位置にありますので、転倒に注意してください。
水平で安定した場所に設置してください。
※けがをする原因になる恐れがあります。

5・ご使用方法

インターロックスイッチ

安全のために、ダストボックスがきちんとセットされていない場合(1630RSX)や、ドアががきちんと閉められていない場合(2070RSX)は、安全のために本機は作動しません。

【1630RSX】

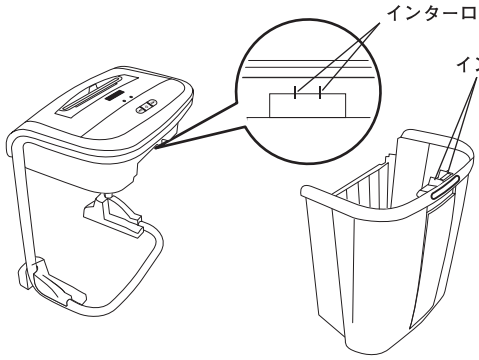

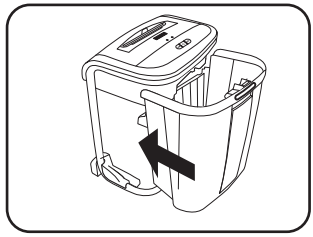

＊ダストボックスをキャビネットに正しくセットしてください。

【2070RSX】

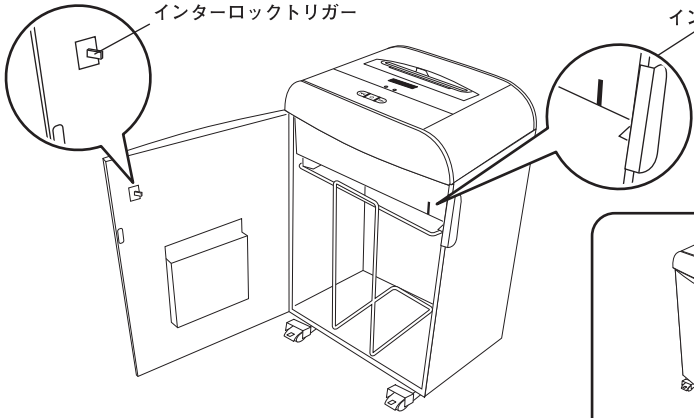

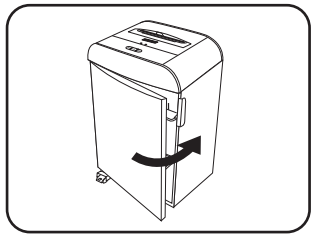

＊ドアをききちんと閉めてください。

ドアオープンランプ【2070RSX】

本機は、ドアがきちんと閉められていませんと、ドアオープンランプ(赤)が点灯して、作動しません。ドアをしっかりと閉めてください。

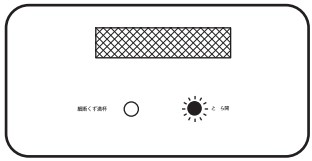

セルフクリーンニング

ダストボックスがセットされたり(1630RSX)、ドアが閉められますと(20700RSX)、自動的に逆転(2秒)→停止(2秒)→正転(2秒)をして、カッター部のゴミを取り除くためのセルフクリーニングを行います。マシンの故障ではありません。

電力セーブ機能(スリープモード)

自動モード時に、2分以上使用しませんと省電力のためにスリープモードになり、ランプは消灯します。投入口に紙を投入すれば、スリープモードから自動モードへ自動的に復帰します。

オートカットオフ機能【1630RSX】

1630RSXには、モーター保護のためオートカットオフ機能が装備されています。連続運転(8分以上)を続けたり、書類がかみこんだ状態で放置しますと、自動的に停止します。オーバーヒートランプ(赤)が点灯して、オートカットオフ機能が働いたことを知らせます。
必ず電源コンセントを抜き、そのまま冷却してください。約20分後に再び使用することができます。

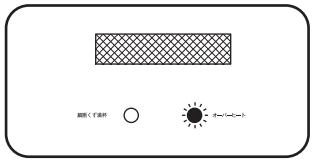

紙厚検知センサー(紙詰まり防止機能)

本機には、紙詰まりトラブルを未然に回避する紙厚検知センサーが装備されています。適正枚数(＝紙厚)以上に細断しようとした時、インジケーター(赤)が点灯して、細断することができません。
紙厚検知センサーが働いた場合は、細断する紙を適正枚数(＝紙厚)に減らしてやり直してください。

自　動　モ　ー　ド

①付属の電源アダプター(アース端子付)のアース端子をアース接続した後にコンセント(AC100V)に差し込んでください。

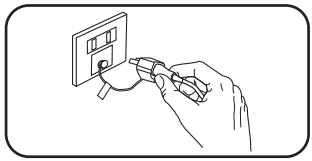

②本体背面にある主電源スイッチをオン(｜)にしてください。

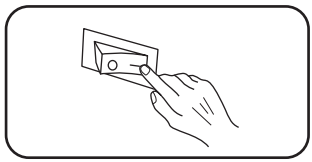

③電源入／切ボタンを押してください。

インジケーター(緑)と電源入／切ボタン(青)が点灯します。“自動モード”になり、自動細断できます。

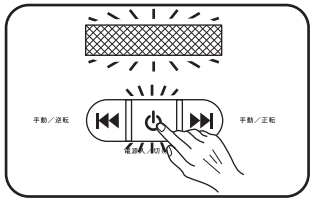

④細断するものを投入口の中央にまっすぐに入れてください。

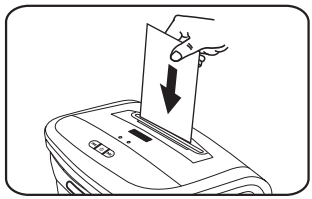

＊投入口中央にあるオートスタートセンサーを通過するようにしてまっすぐに投入してください。

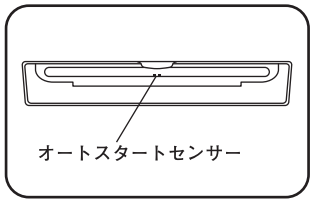

★投入口(A4サイズ)より大きな紙類を細断する場合は、小さな幅に折ってから細断してください。
（最大細断枚数を超えないようにご注意ください。2ツ折／1枚＝2枚換算）

⑤細断が終了しましたら、必ず本体背面にある主電源スイッチをオフ(○)にしてください。

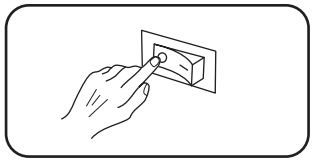

メディアを細断する時

メディア(CD/DVD)やカード(磁気カード・ICカード等を除く、プラスチック製カードのみ)を細断する場合は、必ず投入口にあるメディアガイド(透明)をセットして細断してください。

※メディアガイドがセットされていませんと、メディア(CD/DVD)やカード(磁気カード・ICカード等を除く、プラスチック製カードのみ)の細断クズが飛び散り、とても危険です。

◎投入口にあるメディアガイドを引き出し、投入口にセットしてください。
メディア(CD/DVD)を細断する場合は、投入口にセットしたメディアガイドの両端を引き出して投入口一杯に覆ってください。メディア(CD/DVD)用の投入口ができます。

※本機は主に紙類を細断する目的で設計されています。
メディア類の大量細断には適しておりません。
※フロッピーディスクは絶対に細断しないでください。
故障の原因となります。

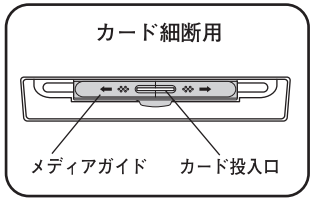

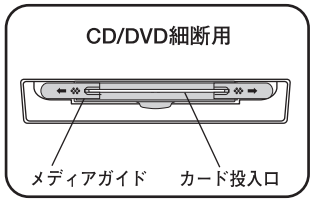

⚠ 注意

メディア(CD/DVD)やカードは1枚ずつ細断してください。

メディア用ダストボックスの取付方法

メディアを細断するときは、メディア用ダストボックスをセットして使用していただくと細断クズを分別することができます。
紙の細断時は、必ずメディア用ダストボックスを外して細断してください。

【1630RSX】

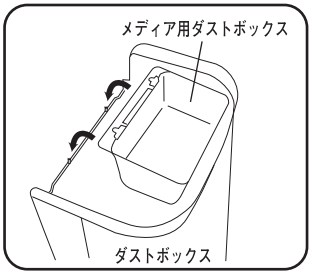

【2070RSX】

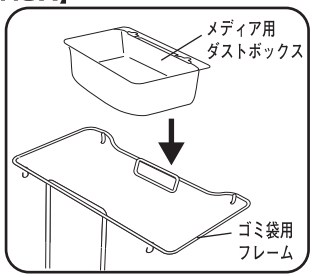

メディア用ダストボックスの収納

メディア用ダストボックスを使用しない時は収納用フックに掛けておいてください

【1630RSX】

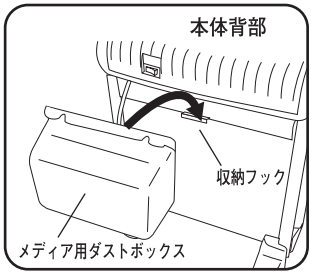

【2070RSX】

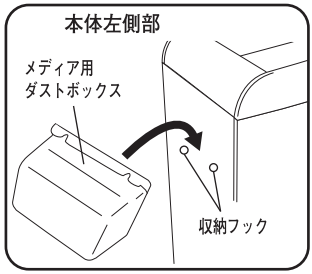

手　動　モ　ー　ド

手動／正転ボタンを押しますと、継続的に正転させることができます。
紙つまりしたものを取り除く時や小さなものを細断する時に利用してください。

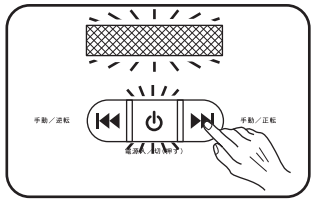

紙詰まりを起こした時（逆転モード）

本機は、過投入を防ぐように投入口に紙厚を測るセンサー(紙詰まり防止機能)がを装備されていますが、万一、紙詰まりが発生した時は、手動／逆転ボタンを押しながらつまったものを引き出してください。

①手動／逆転ボタンを押しながら、詰まったものを投入口から引き出してください。この操作で引き出せない場合は、手動／逆転と手動／正転を繰り返して引き出してください。

ボタンを押している間だけ逆転します。ボタンを離しますと“スタンバイモード”になります。

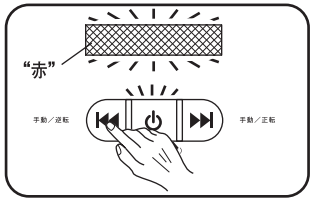

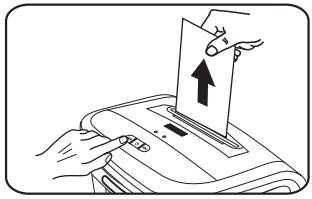

②再度細断する時は、電源入／切ボタンを押して“自動モード”にしてください。

詰まった紙の量を減らして、細断していない方向から投入口にまっすぐに入れてください。

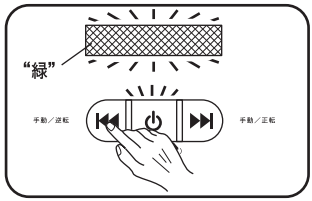

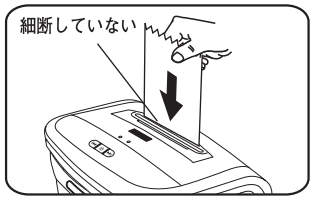

★モーター保護のため、頻繁に正転⇔逆転を繰り返さないでください。

⚠ 注意

紙詰まりを起こしたまま放置しないでください。
※故障をする原因になる恐れがあります。

6・ゴミを捨てる時

細断くず満杯センサー

本機には、マシン底面に細断くず満杯検知装置が装備されています。ダストボックスが満杯になりますと、くず満杯ランプ(赤)が点灯して、自動的に停止します。

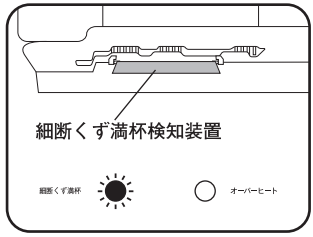

①必ず本体背面の主電源スイッチをオフ(○)してください。

インジケーターや各ランプがすべて消灯します。

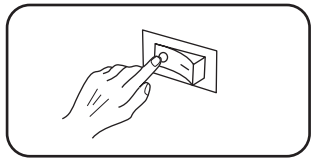

②電源プラグをコンセント(AC100V)から抜いてください。次にアース線を外してください。

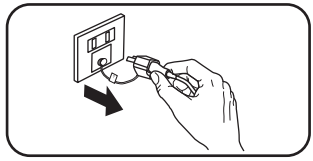

③ダストボックスやゴミ袋に貯まったゴミを処分してください。

【1630RSX】

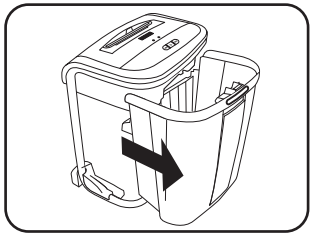

【2070RSX】

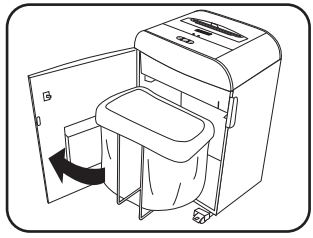

★細断くずは地域の指定に従って処理しましょう。

⚠ 注意

CD/DVD/CARDのゴミを処理する時は、細断くずで手などを傷つけないように注意してください。

7・お手入れ方法

①終了後は必ず本体背面の主電源スイッチをオフ(○)してください。

インジケーターや各ランプがすべて消灯します。

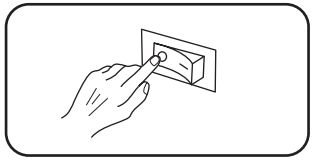

②電源プラグをコンセント(100V)から抜いてください。次にアース線を外してください。

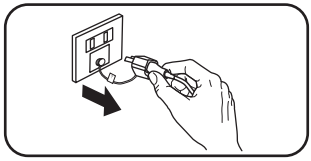

③やわらかい布でから拭きをしてください。

※お手入れはマシン本体の外部樹脂部とキャビネットだけにしてください。

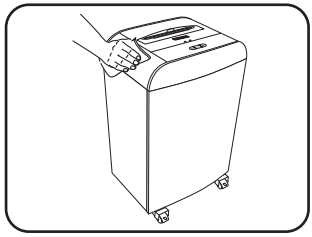

★汚れがひどい時は、中性洗剤をごく少量だけ布につけて拭いてください。

※シンナー・ベンジン等化学薬品は変色・変形・傷などの原因となりますので使用しないでください。

⚠ 警告

ご自分で分解、改造、修理を絶対にしないでください。

※感電や思わぬけがをする恐れがあります。

8・こんな時は

現　象	原　因	対処法（参照ページ）
動かない	◇電源プラグが正しくコンセントに入っていますか？	電源プラグを正しくコンセントに入れてください。（13ページ）
	◇電源入／切ボタンが青色に点灯していますか？	電源入／切ボタンを押してください。手動／正転ボタンを押して、青色に点灯させれば、“自動モード”となります。自動細断が可能になります。（13ページ）
	◇細断するものを投入口中央を通過させていますか？	投入口中央にあるオートスタートセンサーを通過するようにまっすぐに投入してください。 メディア（CD/DVDやカード）を細断する時は、メディアガイドをセットしてガイドの投入口へ入れてください。（13ページ）
	◇細断くず満杯ランプ（赤）が点灯していませんか？	ダストボックスが満杯になりますと、細断くず満杯ランプ（赤）が点灯して作動しません。ダストボックスに貯まったゴミを処分してください。（17ページ）
	◇ドアオープンランプ（赤）が点灯していませんか？（2070RSX）	ドアがきちんと閉められていませんと、ドアオープンランプ（赤）が点灯して作動しません。しっかりとドアを閉めてください。（12ページ）
	◇インジケーター（赤）が点灯していませんか？	細断しようとした枚数が多すぎます。紙厚検知センサーが働き、細断できないことをインジケーター（赤）が点灯して知らせます。枚数を減らして分けて細断してください。（9・12ページ）
	◇“自動モード”で2分以上放置していませんでしたか？	“自動モード”で2分以上放置されると、自動的に“スリープモード”になります。投入口へ紙を投入すれば自動細断が可能になります。（12ページ）
細断中に止まった	◇オーバーヒートランプ（赤）が点灯していませんか？（1630RSX）	オートカットオフ機能が働き、冷却中です。オーバーヒートランプ（赤）が消灯するまでお待ちください。（12ページ）
	◇投入口の幅より大きな紙を入れていませんか？	手動／逆転ボタンを押しながら紙を取り除き、小さな幅にして細断してください。（13ページ）
	◇紙を斜めにして入れていませんか？	手動／逆転ボタンを押しながら紙を取り除き、まっすぐに投入し直してください。（13ページ）

9・製品仕様

商品名	シュレッドマスター 1630RSX	シュレッドマスター 2070RSX
品番	GCS1630RSX	GCS2070RSX
投入幅 紙 CD/DVD/CARD	 230 mm（A4） 130 mm	 250 mm（A4） 130 mm
細断サイズ	4×45 mm クロスカット	4×50 mm クロスカット
最大／定格細断枚数 紙 CD/DVD/CARD	 16 枚（50/60Hz） 1 枚	 20 枚（50/60Hz） 1 枚
定格時間	8分運転	45分運転
細断速度	2.0 m／分（50/60Hz）	2.5 m/分（50Hz）／3.0 m/分（60Hz）
サイズ (W) x (D) x (H)	420 × 290 × 545 mm	480 × 370 × 785 mm
質量	16.5 kg	34.0 kg
電源	AC100 V, 50/60 Hz	AC100 V, 50/60 Hz
消費電力	250 W	295 W（50Hz）／375 W（60Hz）

保証とサービス

★保証書は内容をご確認のうえ、大切に保存してください。
販売店印、お買い上げ年月日の記入の無いものは無効となりますのでご注意ください。

★保証期間中に正常な使用状態で、万一故障した場合には、保証書記載事項に基づき、無償修理または交換いたしますのでお買い求めの販売店、または、弊社へお申し出ください。

（1） 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
- a 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- b お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
- c 火災、地震、水害、落雷その他天災地変ならびに公害や異常電圧その他外部要因による故障または損傷。
- d 過酷な条件のもとで使用されて生じた故障または損傷。
- e 本書の掲示のない場合。
- f 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- g 本機は専門処理業者様の業務用途には適しません。

（2）ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には当社へご相談ください。

（3）本書は日本国内においてのみ有効です。

（4）本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

（5）補修用性能部品保有期間は製造中止後5年間です。
同等機種との交換により修理対応とさせて頂く場合もございます。

修理メモ

お客様相談窓口 ：野田サービスセンター 04-7129-2135

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合はお買い上げの販売店または当社へお問い合わせください。

キ　リ　ト　リ　線

シュレッドマスター　保証書

品　　名	シュレッドマスター 1630RSX/2070RSX
品　　番	GCS1630RSX/GCS2070RSX
保証期間	1年
ｼﾘｱﾙNo.	

★お買上げ日	年　　月　　日
★お　客　様	ご芳名 ご住所 TEL　　（　　）

★印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

ＧＢＣ製品をお買い上げいただきありがとうございます。
保証期間内に、取扱説明書等の注意書きにしたがって正常な使用状態で故障した場合には本書記載内容に基づき、お買い上げの販売店が無償修理いたします。お買い上げの日から左記保証期間内に故障した場合は商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

販売店	住所／店名 TEL　　（　　）

見本

アコ・ブランズ・ジャパン株式会社
〒164-0012東京都中野区本町1-32-2
ハーモニータワー14F
TEL.03-5351-1801
www.accobrands.co.jp

個人情報のお取り扱いについて

本保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動や保証期間経過後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。お客様の個人情報は当社にて厳重に管理いたしますが、修理のために、当社から修理委託する保安会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございます。その場合は当社が厳重に管理いたしますので、あわせてご了承ください。